

HUILE SPECIALE POUR TONDEUSE


Pour lubrifier la lame (tête de coupe) de la tondeuse et en préserver le tranchant.

Huiler la tête de coupe **avant, pendant et après** chaque utilisation. Quand la coupe devient inégale ou ralentit, les lames **ont besoin d'être lubrifiées**.

Tenir la tondeuse dans la position illustrée à la figure B afin d'éviter que l'huile ne pénètre dans le moteur.



Verser quelques gouttes d'huile pour tondeuse sur l'avant et le côté des lames de coupe (figure A).

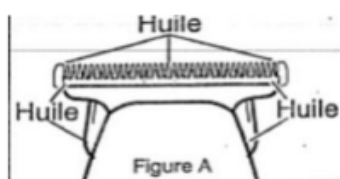

Enlever l'excès d'huile sur les lames à l'aide d'un chiffon doux et sec. Les lubrifiants en aérosols ne contiennent pas suffisamment d'huile pour assurer une bonne lubrification mais sont d'excellents liquides de refroidissement pour tondeuse. Toujours remplacer les lames émoussées ou brisées pour éviter tout risque de coupure. Nettoyer les lames de tous les poils qui ont pu s'y accumuler à l'aide d'une brosse.

Contenance **200 ml**